

Alarma de Temperatura para Interiores y Exteriores Modelo 401012

1. COLOCACIÓN DEL SENSOR EXTERNO

2. MONTAJE

3. CONTROL DE TEMPERATURA DE UN PUNTO

3.1 Alarma de alta temperatura (Sólo temperatura externa)

3.2 Alarma de baja temperatura (Sólo temperatura externa)

4. CONTROL DE TEMPERATURA DE DOS PUNTOS

4.1 Alarma cuando la temperatura medida está entre los dos puntos de control (Sólo temperatura externa)




4.2 Alarma cuando la temperatura medida está fuera de los puntos de control (Sólo temperatura externa)




5. INACTIVACIÓN DE LA ALERTA DE TEMPERATURA

6. DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL

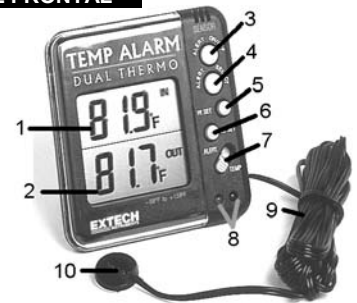

7. REEMPLAZO DE LA BATERÍA

6. GARANTÍA



"© 1999 Extech Instruments Corporation. Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducir en todo o en parte en cualquier forma."